




Preparação

Inicie a montagem escolhendo uma superfície plana para facilitar o trabalho (chão ou mesa). Verifique o conteúdo da embalagem e confira as peças e componentes. Utilize a tampa de papelão como anteparo para execução da montagem, a fim de evitar riscos.



Montagem

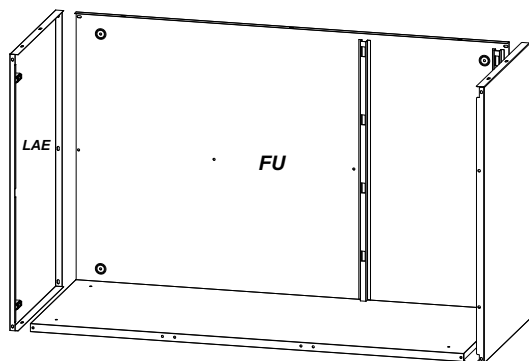
1


FU + LAE + BAS + LAD

Posicione o fundo (FU) sobre o papelão, encaixe a base (BAS) por dentro da aba do fundo e ambos por dentro da aba da lateral esquerda (LAE). Fixe com parafusos (M4x6mm) a lateral esquerda à base e ambos ao fundo.


Repita a operação fixando o fundo e a base à lateral direita (LAD).

Com parafusos passados em todas as furações casadas, una as partes sem apertar.

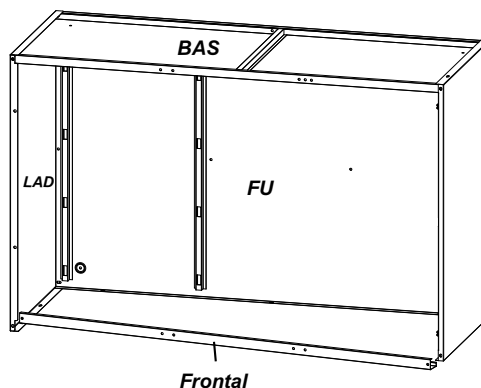2


Frontal + LAD + LAE

Gire a peça com cuidado colocando-a de cabeça para baixo. Encaixe e fixe com parafusos o frontal nas laterais (observe o desenho acima).

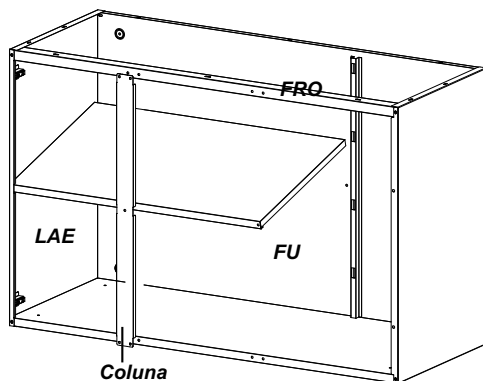
3


Colunas + Prateleira

Gire a peça colocando-a sobre o fundo.

Fixe com parafusos a coluna no frontal (FRO) e na base.

Posicione e fixe com parafusos a parte frontal da prateleira (PRA) encaixando-a nos recortes da lateral esquerda e da coluna, observe as setas.

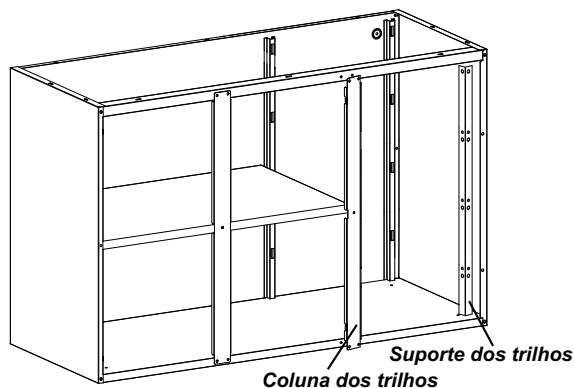4


Coluna + Suporte dos trilhos


Posicione e fixe com parafusos a coluna no frontal, na base e na prateleira.

Fixe o suporte dos trilhos com parafusos na lateral.

Gire o conjunto com cuidado, colocando-o sobre a lateral esquerda. Com parafusos passados em todas as furações casadas, una as partes.

Em seguida, aperte todos os parafusos

5

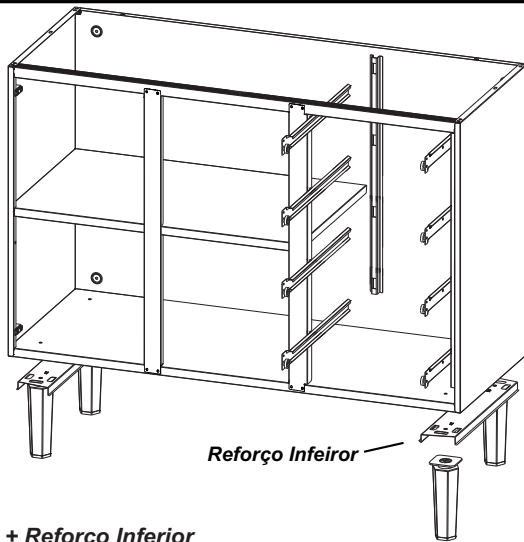


Trilhos + Reforço Inferior

Encaixe os trilhos das gavetas no fundo e fixe-os com parafusos na frente do gaveteiro (2 trilhos por gaveta).

Fixe as bases para os pés reguláveis por dentro das abas do reforço inferior. Posicione o reforço inferior na diagonal com as abas voltadas para baixo por dentro das abas da lateral, base e fundo, em seguida gire-o alinhando o furo, parafuse de dentro para fora com parafusos 4,5x20mm.

6

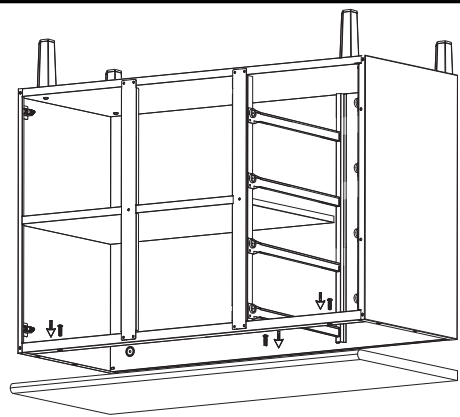

Tampo + Alinhamento das Laterais + Fixação Parede

Gire o produto apoiando sobre o tampo. Posicione o balcão alinhado com o tampo e fixe-o ao frontal e no furo do fundo com parafusos (4x16mm) passados conforme setas.

Atenção: Caso o tampo não fique alinhado com as laterais, solte levemente os parafusos do fundo e frente das laterais, pressione as laterais até que entre em alinhamento com o tampo, em seguida aperte todos os parafusos. Posicione o produto no local desejado e com auxílio de um lápis, marque a posição dos furos para a fixação na parede. Afaste o produto e fure a parede com uma broca para bucha SP 8, a seguir coloque buchas nos furos realizados. Fixe com parafusos (5,0x50mm) obrigatoriamente o produto na parede.

7

Fixação Parede + Portas + Puxadores



Posicione o produto no local desejado e com auxílio de um lápis, marque a posição dos furos para a fixação na parede. Afaste o produto e fure a parede com uma broca para bucha SP 8, a seguir coloque buchas nos furos realizados. Fixe com parafusos (5,0x50mm) obrigatoriamente o produto na parede. Coloque os parafusos com bucha plástica nos calços das dobradiças.

Encaixe as dobradiças nas portas (observe que as dobradiças retas devem ser encaixadas nas portas que serão fixadas nas laterais e a(s) com dobra de 90° na(s) porta(s) do meio). Posicione e gire com leve pressão até finalizar o encaixe com seu travamento. Coloque as buchas plásticas nos furos da parte interna da porta e passe os parafusos (3,5x9,5mm) de dentro pra fora para fixar os puxadores.


Coloque os tapafuros nas furações extras. Coloque os amortecedores nas furações das portas.

Posicione as portas no corpo do produto, observando a posição indicada para os puxadores.

Encaixe a dobradiça no calço e aperte o parafuso com bucha plástica para fixação. Alinhe as portas utilizando os parafusos de regulagens nas dobradiças.



Dobradiça 90° Dobradiça Retas

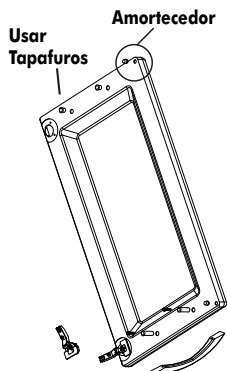


Elementos para Montagem

Componentes:


1 tampo; 1 coluna; 1 base; 1 prateleira; 1 frontal; 1 fundo; 1 lateral esquerda; 1 lateral direita; 1 porta direita; 1 porta esquerda; 4 trilhos direitos; 4 trilhos esquerdos; 2 bases dos pés; 1 gaveteiro; 4 pés; 2 dobradiças centrais; 2 dobradiças laterais; 6 puxadores.



trava clic
= 04 unid.



buchas 18,5mm
= 04 unid.



parafusos 3,5x9,5mm
= 04 unid.



tapafuros
= 04 unid.



parafusos M4x6mm
= 34 unid.



parafusos 3,5x25mm
= 08 unid.




parafusos tampo
4,0x16mm
= 03 unid.




porcas M4
= 26 unid.



amortecedores
= 04 unid.



parafusos 4,5x20mm
= 04 unid.



buchas SP 8
= 04 unid.



parafusos 5,0x50mm
= 04 unid.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Parabéns por adquirir um produto COZIMAX!

A Cozimax garante seus produtos pelo prazo de 4 anos, contados a partir da data de emissão da nota fiscal.

Seguindo a lei 8078/90, esta garantia é dada ao produto exclusivamente contra eventuais defeitos de fabricação.

Para fazer valer esta garantia é necessário ter cumprido as condições que seguem e apresentar a primeira via da nota fiscal junto com este termo devidamente preenchido.

Limitações da Garantia:

A garantia restringe-se aos produtos e suas partes, não cobrindo quaisquer outras despesas como desinstalações, reinstalações, despesas de embalagem, transporte, seguros e hospedagens.

Também não se estende ao ressarcimento de quaisquer prejuízos, perdas e danos ou lucros cessantes decorrentes da inutilização do produto por culpa do cliente.

Por isso é essencial checar o produto antes da instalação do mesmo.

Extinção da Garantia:

A garantia perderá a validade caso ocorram:

Danos sofridos por maus tratos, acidentes ou uso incorreto e inadequado. Danos causados por produtos de limpeza inadequados bem como falta da mesma.

Danos causados pelo frequente contato com água ou umidade de paredes e pisos.

Utilização em regiões litorâneas. Pois devido a maresia não há garantia contra a ferrugem.

Limpeza do Produto

Para valer a garantia é essencial:

Limpar apenas com pano de algodão umedecido em água com sabão neutro e com secagem imediata após limpeza.

É recomendável forrar o armário apenas com papel pardo, plástico liso ou tecidos claros e lisos. Não guardar ou derramar produtos corrosivos como: vinagre, limão, sal, catchup, etc.

EM CASO DE SOLICITAÇÃO DA GARANTIA, PREENCHA E ENVIE JUNTO COM A CÓPIA DA 1ª VIA DA NOTA FISCAL.

Nome da Loja: _____ Data: ____/____/____

Número da Nota Fiscal: _____

cozimax

www.cozimax.com.br
(17) 3253-9022 - Mirassol-SP

Carimbo da Loja onde foi efetuada a compra