


Preparação

Inicie a montagem escolhendo uma superfície plana para facilitar o trabalho (chão ou mesa). Verifique o conteúdo da embalagem e confira as peças e componentes.


Utilize a tampa de papelão como anteparo para execução da montagem, afim de evitar riscos.

Atenção: Observe, sempre, o sentido das setas nas etiquetas de identificação.

A fixação na parede é opcional e ficará a critério do cliente.

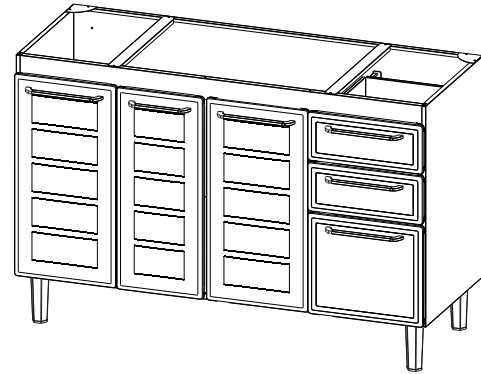

1

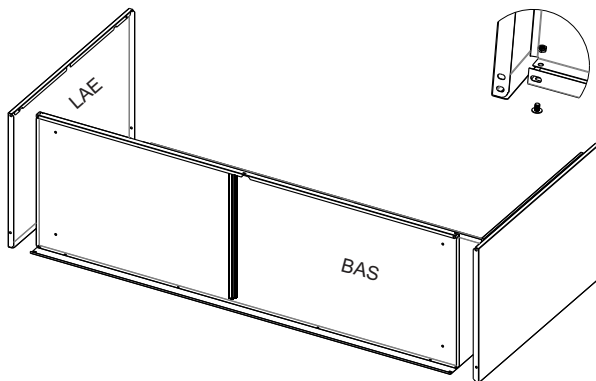


FU + LAE + BAS + LAD

Posicione o fundo (FU) sobre o papelão com a etiqueta de indicação voltada para cima.

Encaixe a base (BAS) por dentro da aba do fundo e ambos por dentro da aba das laterais (LAE). Fixe com parafusos (M4x6mm) a lateral esquerda e direita à base e ambos ao fundo.

Com parafusos passados em todas as furações casadas, una as partes sem apertar.


2

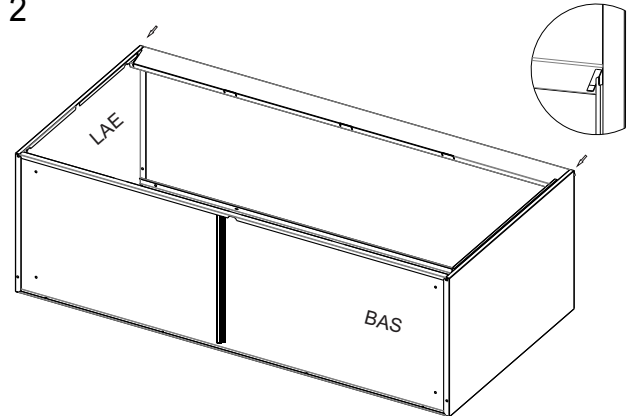

Frontal

Encaixe o rasgo do frontal na aba das laterais e fixe os parafusos na parte superior do frontal para unir as peças, coloque os amortecedores nas furações para fixação da parte inferior do frontal (observe o desenho acima).

4

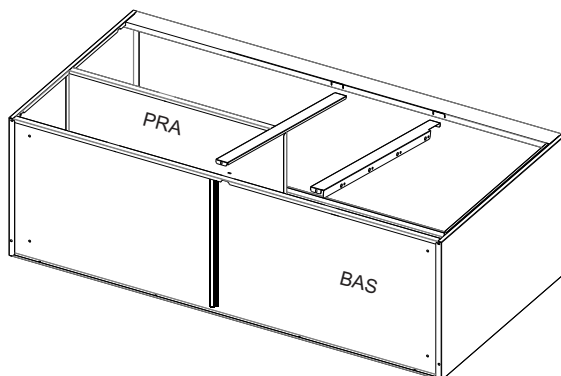


Coluna + Gaveteiro + Prateleira

Encaixe as colunas no rasgo do frontal empurrando-a até a parte superior, encaixe a parte inferior da coluna no rasgo da base (BAS) e fixe com parafuso a parte superior. Coloque a coluna do gaveteiro no rasgo do frontal e no rasgo da base, fixe com parafuso M4x6mm e porca M4. Encaixe a prateleira e parafuse na coluna e nas costas.

5

Suporte do trilho telescópico

Encaixe o suporte do trilho telescópico no trilho. Parafuse 2 parafusos 4,5x20mm (M4x6mm) com porca de dentro para fora como mostra o desenho depois encaixe trilho de encaixe trilho de correção no suporte.

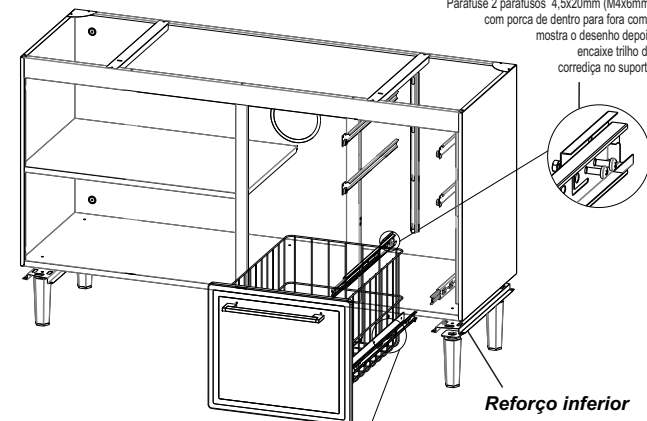
Reforço inferior
Trava da correção

Como montar o gaveteiro: retire da correção telescópica o trilho menor soltando a trava que esta mostrando no desenho ao lado.



Parafuse trilho no gaveteiro aramado com os parafuso (4,5x20mm) com porca colocado o batente de borracha virado para frente da porta, depois coloque o puxador com a bucha e parafuse na frente da gaveta encaixe o trilho com cuidado novamente.

Trilhos + Reforço Inferior

Encaixe os trilhos das gavetas no fundo e fixe-os com parafusos (m4x6mm) na frente do gaveteiro (2 trilhos por gaveta). Fixe as bases para os pés reguláveis por dentro das abas do reforço inferior. Posicione o reforço inferior na diagonal com as abas voltadas para baixo por dentro das abas da lateral, base e fundo, em seguida gire-o alinhando os furo, parafuse de dentro para fora com parafusos 4,5x20mm.


Montagem das portas

Encaixe as Dobradiças nas portas; (posicione e gire com leve pressão até travar seu encaixe).
Coloque as buchas 18,5mm nos furos; logo em seguida os parafusos M3,5 x 9,5mm e fixe os puxadores.
Coloque os tapafuros e amortecedores nas furações devidas.
Parafuse as portas no corpo do armário, alinhe as portas utilizando a regulagem das dobradiças.

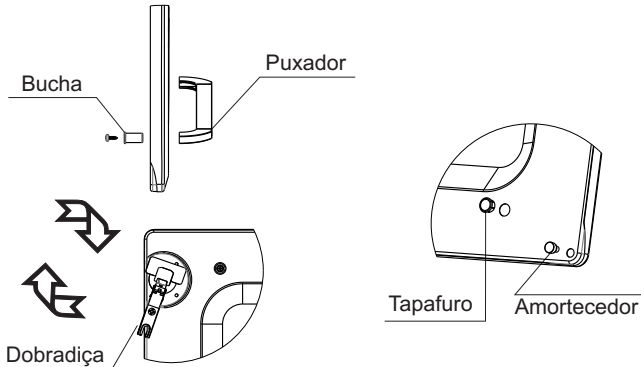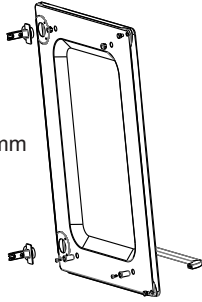

Obs.: fixar o puxador menor na porta central.

Montagem dos pés

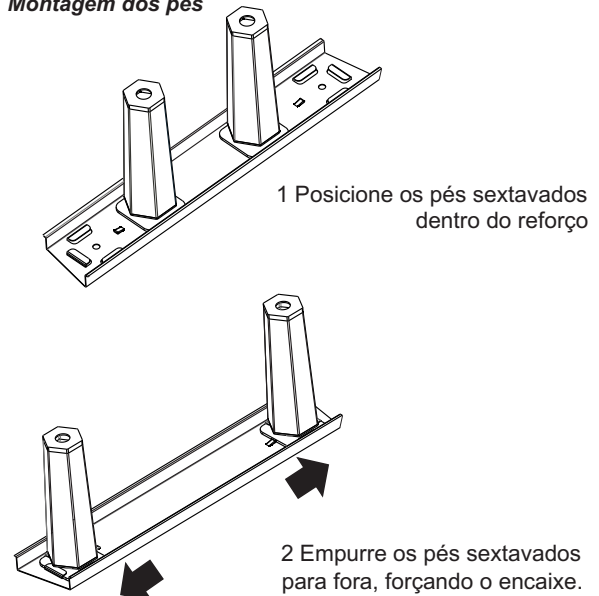

IMPORTANTE: O uso dos pés é obrigatório, mesmo que o gabinete esteja fixado na parede.

Desenhos ilustrativos em escala 1:1 (Tamanho Real)

Elementos para Montagem

Componentes:

1 par de trilhos telescópicos; 1 coluna; 1 coluna do gaveteiro; 1 fundo; 1 frontal; 2 reforços de canto; 1 lateral direita; 1 lateral esquerda; 1 porta estreita direita; 1 porta estreita esquerda; 1 porta central; 2 trilhos esquerdos; 2 trilhos direitos; 2 travessas; 2 suportes da corrediça; 1 prateleira; 1 base; 1 tampa sifão; 5 puxadores maiores; 1 puxador menor; 2 dobradiças laterais; 4 dobradiças centrais; 4 pés; 2 bases dos pés.




Porca M4
= 34 unid.



3,5x9,5mm
= 08 unid.




Parafuso M4x8mm
= 02 unid.



Bucha 18,5mm
= 08 unid.



Amortecedor
= 06 unid.




Parafuso 4,5 x 20mm
= 04 unid



Parafuso
3,5x25
= 04 unid.



Parafuso M4x6mm
= 38 unid.



Trava clic
= 06 unid.



Tapafuro
= 06 unid.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Parabéns por adquirir um produto COZIMAX!

A Cozimax garante seus produtos pelo prazo de 4 anos, contados a partir da data de emissão da nota fiscal.
Seguindo a lei 8078/90, esta garantia é dada ao produto exclusivamente contra eventuais defeitos de fabricação.
Para fazer valer esta garantia é necessário ter cumprido as condições que seguem e apresentar a primeira via da nota fiscal junto com este termo devidamente preenchido.

Limitações da Garantia:

A garantia restringe-se aos produtos e suas partes, não cobrindo quaisquer outras despesas como desinstalações, reinstalações, despesas de embalagem, transporte, seguros e hospedagens.
Também não se estende ao ressarcimento de quaisquer prejuízos, perdas e danos ou lucros cessantes decorrentes da inutilização do produto por culpa do cliente.
Por isso é essencial checar o produto antes da instalação do mesmo.

Extinção da Garantia:

A garantia perderá a validade caso ocorram:
Danos sofridos por maus tratos, acidentes ou uso incorreto e inadequado.
Danos causados por produtos de limpeza inadequados bem como falta da mesma.
Danos causados pelo frequente contato com água ou umidade de paredes e pisos.
Utilização em regiões litorâneas. Pois devido a maresia não há garantia contra a ferrugem.

Limpeza do Produto

Para valer a garantia é essencial:
Limpar apenas com pano de algodão umedecido em água com sabão neutro e com secagem imediata após limpeza.
É recomendável forrar o armário apenas com papel pardo, plástico liso ou tecidos claros e lisos. Não guardar ou derramar produtos corrosivos como: vinagre, limão, sal, catchup, etc.

EM CASO DE SOLICITAÇÃO DA GARANTIA, PREENCHA E ENVIE JUNTO COM A CÓPIA DA 1ª VIA DA NOTA FISCAL.

Nome da Loja: _____ Data: ____/____/____

Número da Nota Fiscal: _____

Carimbo da Loja onde foi efetuada a compra

cozimax

www.cozimax.com.br
(17) 3253-9022 - Mirassol-SP