


CONTROLE INTERNO:

503

0517

# ESELHEIRA ROMÃ

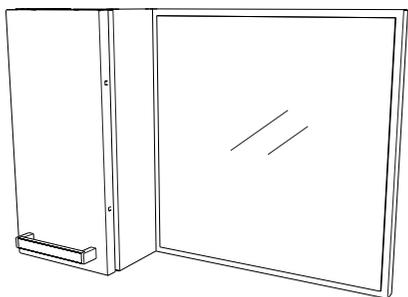

Será necessário uma pessoa para realizar a montagem e fixação do produto.

Você irá precisar de:



Chave Phillips, furadeira

## Vamos começar !

Inicie a montagem escolhendo uma superfície plana para facilitar o trabalho (chão ou mesa).

Utilize a caixa de papelão como anteparo para execução da montagem, a fim de evitar riscos.

Pegue o kit que acompanha o produto e separe os itens de acordo com a lista abaixo. Dividindo-os pelos seus nomes, será mais fácil identificá-los na hora da montagem.

### Elementos para Montagem



Bucha n.6  
(06 peças)



Parafuso 4x40  
(06 peças)



Parafuso 3,5x8  
(Puxadores)  
(02 peças)



Bucha 18,5  
(Puxadores)  
(02 peças)





Tapa Furo  
(Portas)  
(02 peças)



Puxador  
(01 peças)

1

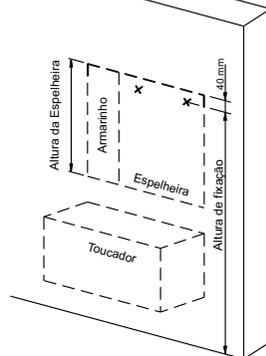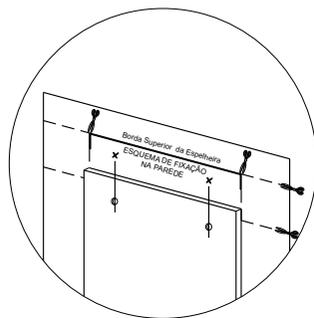


Utilize o esquema de fixação impresso na tampa da caixa onde veio seu produto para fazer a marcação dos furos na parede como um gabarito. Para facilitar o uso do esquema, recorte a tampa, assim você terá uma peça correspondente a largura da espelheira.

Marque com um lápis a altura superior e inferior da espelheira na parede. Feito isso posicione o esquema de fixação na marcação correspondente à altura superior. Alinhe o esquema no sentido horizontal com a posição do toucador. Verifique também a altura da marcação de cada furo com o piso, afim de garantir que a espelheira fique alinhada. Faça um furo na marcação 'X' do esquema e com um lápis, marque a posição deste furo na parede.


Importante: a medida entre os dois furos deve ser de 162 mm, correspondente à furação da espelheira, e não esqueça de considerar o espaço onde será fixado o armário posteriormente.

2


Após confirmadas as medidas, fure a parede com uma broca 6 e coloque as buchas 6 na parede. Fixe os parafusos 4x40 nas buchas deixando 5 mm para fora, para encaixe nas alhetas da espelheira.

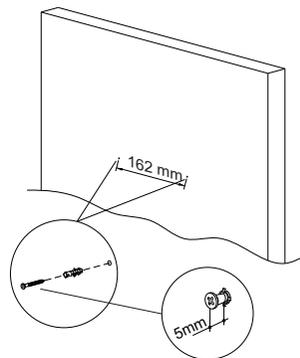

Encaixe a espelheira na parede. Posicione-a alinhando o furo maior da alheta com o parafuso fixo na parede. Obs.: a cabeça do parafuso passará pelo furo maior (A) da alheta e encaixará no furo recortado menor (B).

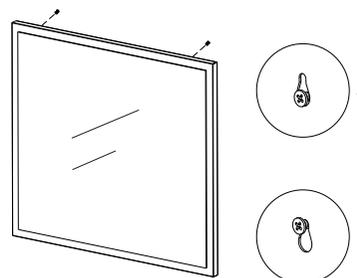

3

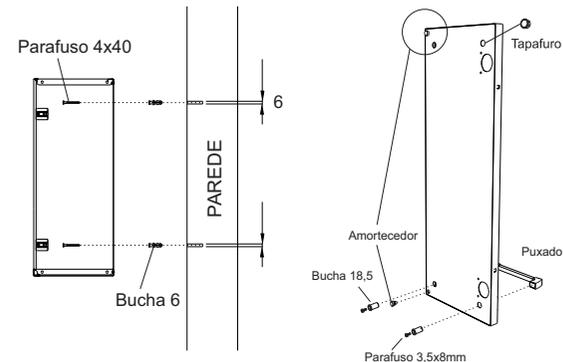

Finalizada a fixação da espelheira, você irá fixar o armário na sua lateral esquerda. Utilize a espelheira como referência para posicionar o armário e marque com um lápis a posição dos furos. Afaste a peça da parede, e com uma trena confira se as medidas entre as marcações dos furos estão corretas. Agora fure a parede com uma broca n.6 e coloque a bucha n.6 nos quatro furos. Posicione o armário na parede alinhado com os furos e parafuse-o com 4 parafusos 4,0x40.

Para encerrar você irá fixar o puxador na porta do armário utilizando 2 parafusos 3,5x8,0 e duas buchas 18,5.

## Pronto ! Seu produto está pronto para o uso

**Importante:** conserve a etiqueta que está fixada no seu gabinete (não descole). Ela poderá ser solicitada em casos de assistência técnica.

## Parabéns por adquirir um produto COZIMAX!

### Limpeza do Produto

Limpar apenas com pano de algodão umedecido em água com sabão neutro e com secagem imediata após limpeza. É recomendável forrar o armário apenas com papel pardo, plástico liso ou tecidos claros e lisos. Não guardar ou derramar produtos corrosivos como: vinagre, limão, sal, ketchup, etc. Não usar álcool, esponja de aço ou produtos abrasivos.